

KIT PER FUNZIONAMENTO MISTO

IMMAGINE PRODOTTO



DESCRIZIONE

Kit composto da due raccordi a "T" da installare alla base dei montanti del termoarredo, per consentire l'installazione sia di attacchi idraulici che di resistenza elettrica per il funzionamento misto idraulico/elettrico. Tutte le resistenze elettriche Ercos SpA sono compatibili con l'installazione di questo raccordo.


NORMATIVE

DIRETTIVA EUROPEA 89/106/CEE
UNI EN 13163
UNI EN 12667
UNI EN 1264-4

ARTICOLO

RVMIS3	Bianco
RVMIS4	Cromato

DISEGNO TECNICO

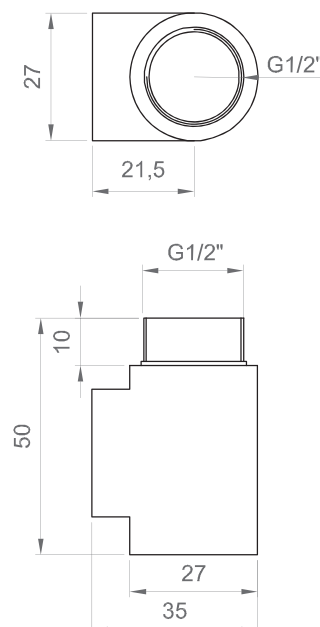


Installazione valvola di sovrappressione:

Installare sempre la valvola in dotazione nel kit per evitare rischi di sovrappressione dell'impianto. La valvola di sovrappressione va installata al posto della valvola di sfiato.

PROCEDURA PER LA SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA DI SFIATO:

- a. Se lo scaldasalviette è installato: chiudere la valvola ed il detentore. Assicurarsi che si sia raffreddato e scollegare lo scaldasalviette dall'impianto. Raccogliere l'acqua che fuoriesce in un recipiente;
Se lo scaldasalviette non è installato: passare al punto b.
- b. Rimuovere la valvola di sfiato da 1/2" (fig. 1) dalla parte alta dello scaldasalviette utilizzando una chiave CH22; Svitare in senso antiorario (fig. 2).
- c. Installare la valvola di sovrappressione da 1/2". Avvitare con chiave CH22 fino al corretto serraggio della valvola sul montante (fig. 3);

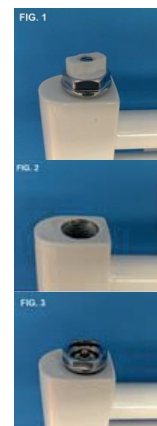

Installazione raccordi a T:

- a. Montare i 2 raccordi a T in dotazione sui montanti in basso dello scaldasalviette. Collegare al primo la resistenza e la valvola termostatica. Collegare al secondo il detentore ed il tappo cieco (fig. 4 e fig. 5).

NOTA: la resistenza presente nelle fig. 4 e fig. 5 è mostrata a scopo illustrativo e non rappresenta il prodotto acquistato.

- b. Collegare lo scaldasalviette all'impianto. Aprire valvola e detentore e riempire lo scaldasalviette. Se si riscontra fredda la parte superiore bisogna sfiatare lo scaldasalviette.
- c. In caso di funzionamento solo elettrico, con l'impianto di riscaldamento non ancora avviato, si consiglia di tenere la valvola aperta ed il detentore chiuso.
- d. Con l'avvio stagionale dell'impianto di riscaldamento si sconsiglia l'utilizzo contemporaneo della resistenza elettrica e dell'impianto termico perché il calore prodotto dalla resistenza verrebbe distribuito nell'impianto di riscaldamento. Quando il riscaldamento va in pausa, ad esempio per sosta notturna, il funzionamento elettrico garantisce al termo arredo la normale resa termica.
- e. Durante il funzionamento elettrico, eventuali fenomeni di circolazione naturale si possono interrompere chiudendo o la valvola o il detentore dello scaldasalviette, facendo attenzione a non chiuderli entrambi.

Primo utilizzo:

Se il primo utilizzo avviene in modalità solo elettrica la valvola di sovrappressione entra in funzione permettendo all'aria in pressione di uscire dalla camera interna. Potrebbe verificarsi una fuoriuscita di liquido durante il primo ciclo di riscaldamento qualora sia la valvola che il detentore dello scaldasalviette siano rimasti entrambi chiusi.

PRIMA:



DOPO:

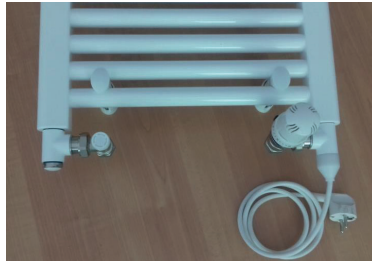


fig. 4



fig. 5